



LEENDERS

SINCE 1979

STOR
INSTALLATIE NL



Aandachtspunten installatie Stor


Transport

- Verpakkingsfolie verwijderen en bewaren.
- Deur openen, omhoog schuiven, verwijderen en veilig wegzetten.
- Verpakkingsfolie terug plaatsen.
- Tempex of verpakkingskussen tussen de haard en de steekwagen plaatsen ter bescherming.
- Vervoeren met de voorzijde van de haard tegen de steekwagen.



Positie haard bepalen

Hart rookkanaal op de vloer bepalen m.b.v. schietlood en vervolgens markeren.

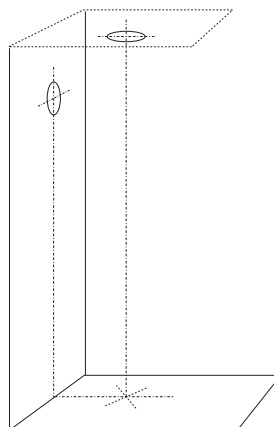

Plaatsen haard

- Haard op de gemarkeerde positie schuiven m.b.v. glijnokken.
Let op beschadiging van de vloer.
- Verwijder de glijnokken.
- Verwijder de verpakkingsfolie.






Waterpas stellen

- Kantel de haard om de vier stelpoten te bereiken.
- Draai de stelpoten om de haard waterpas te stellen.
- Zorg ervoor dat elk van de poten de vloer raakt zodat de haard stevig staat.



Draaibaar maken

- Vaste positie; laat de voet zoals aangeleverd.
- 2x60° draaibaar; bout nr 1 vrijdraaien. Bouten nr 2 iets vrij draaien en blokkeren met de moer (steeksleutel s.w.13).
- Test of de bouten nr. 2 niet te ver zijn vrijgedraaid.

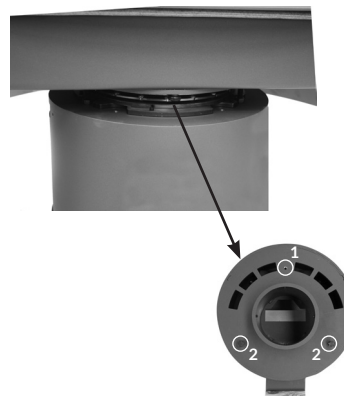

Bovenaanzicht voet

Afvoermateriaal plaatsen

- Plaats uw afvoermateriaal over de draaikrans aan de bovenzijde van de haard.
- Controleer de werking.



Controle binnenwerk

Door transport kunnen onderdelen van het binnenwerk van de brandkamer verschuiven. Controleer of het hitteschild en de overige binnenstenen op de juiste plek zitten.



Deur plaatsen

- Hang voorzichtig de deur terug aan de scharnieren.
- Let op voor beschadigingen.



Verse lucht vanuit de vloer

U kunt de gaten in de haard afdekken met het afdekplaatje (optie).



Bovenaanzicht voet

Controle binnenwerk

Door transport kunnen onderdelen van het binnenwerk van de brandkamer verschuiven. Controleer of het hitteschild en de overige binnenstenen op de juiste plek zitten.



Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Stor geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.

Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

- Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is geschikt en voorbereid voor een aansluiting op een verse lucht voorziening.
- Het toestel is geschikt voor het gebruik van een schoorsteenventilator.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Stor tot brandbare materialen

- Achterwand; 10 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 61°C
- Zijwand; 10 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 54°C
- voorkant; 80 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Stor

- Nominaal vermogen = 9.9 kWh
- Warmte afgifte vermogen = 9.9 kWh
- Afvoergas massastroom = 11,6 g/s
- Massa toestel = 210 kg
- Minimale schoorsteentrek = 0.123 mbar
- Rookgastemperatuur direct boven de haard = 239 °C
- Energie Efficiency 80,1%, klasse A+, index 107,1

A+