



# Bedieningshandleiding


## SYMAX<sup>®</sup> afstandsbediening voor uw Wanders fires & stoves gashaard

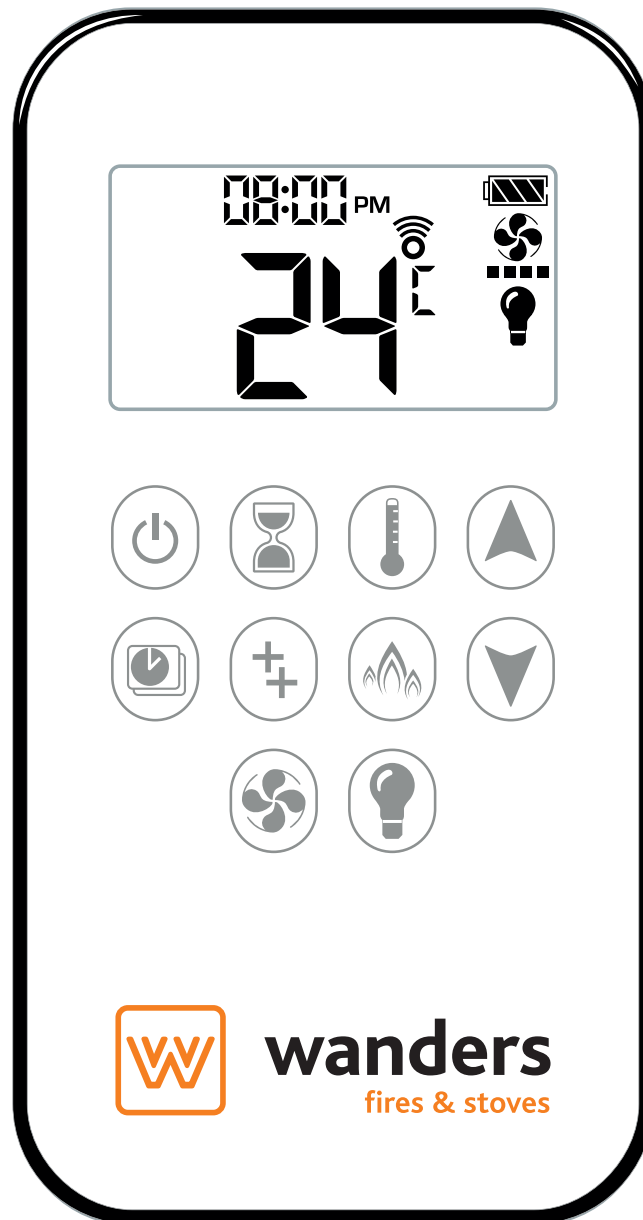


# Overzicht van de componenten

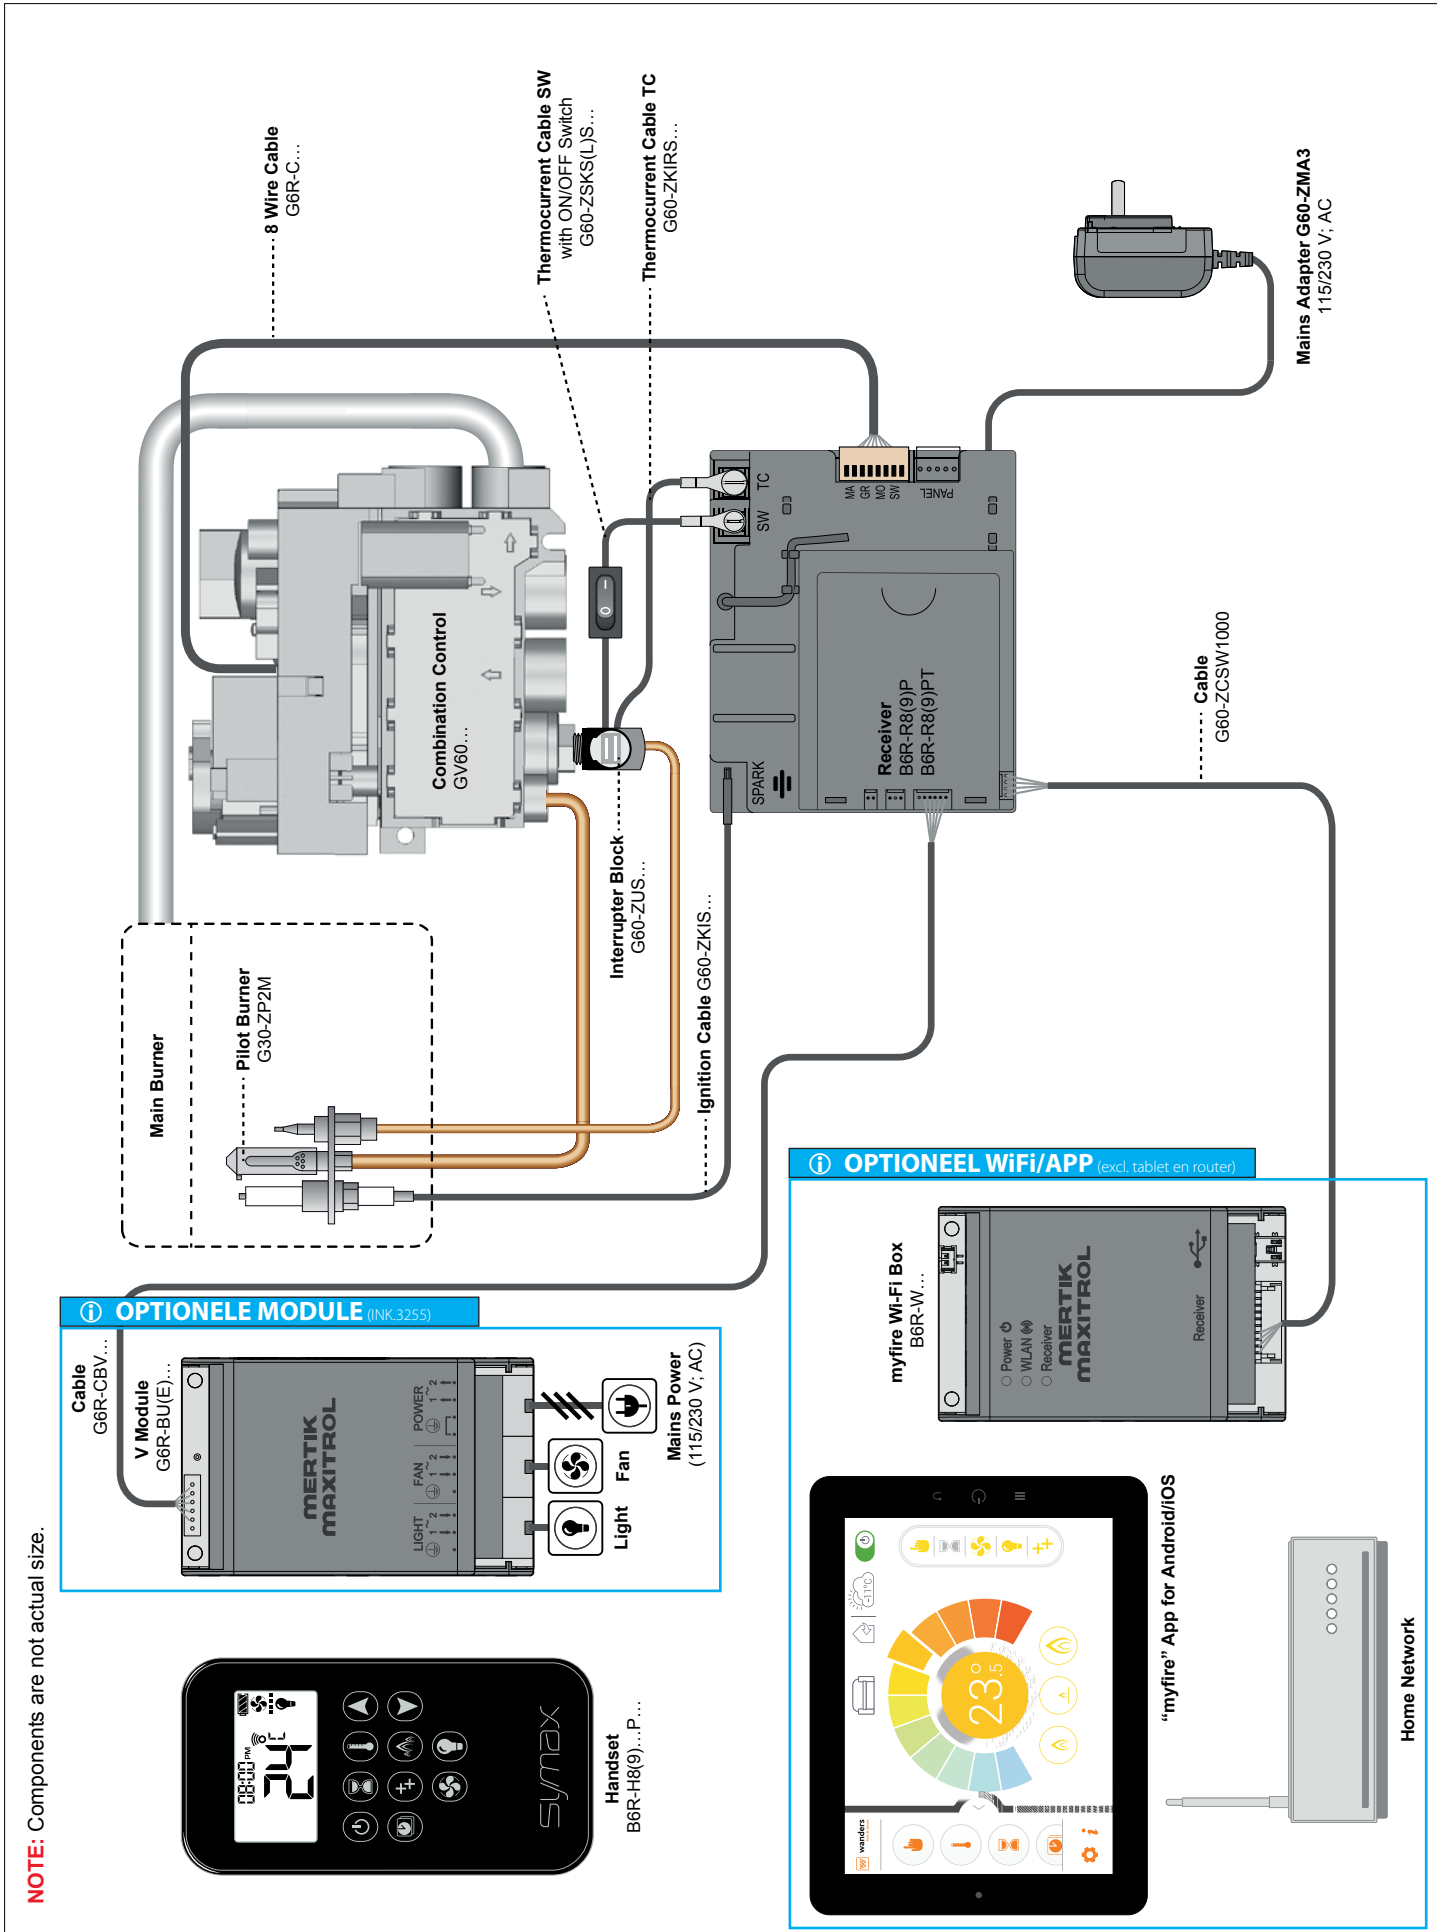

## Display symbolen

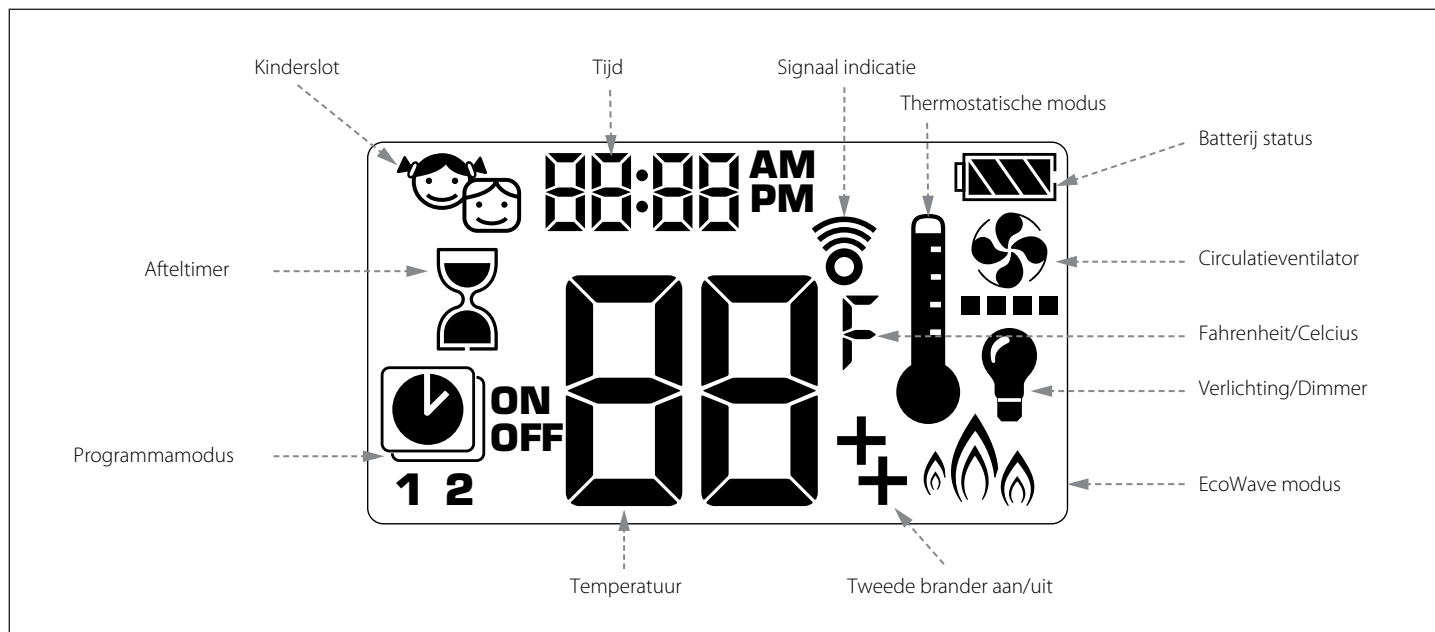

### Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) instellen

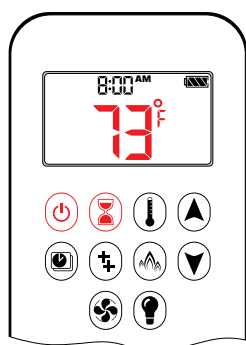


Om te wisselen tussen °C en °F, drukt u gelijktijdig op de knoppen ☺ en ☹.

#### OPMERKING:

Wanneer u °F kiest, verschijnt een 12-uursklok. Wanneer u °C kiest, verschijnt de 24-uursklok.

### Kinderslot

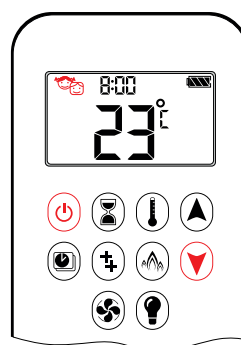

AAN:

Om te activeren: druk op de knoppen ☺ en ☹ gelijktijdig in. ☹ Wordt weergegeven en de handset kan niet meer bediend worden (behalve voor de UIT-functie).

UIT:

Om te deactiveren: druk de knoppen ☺ en ☹ gelijktijdig in. ☹ Verdwijnt.

### De tijd instellen



1. Druk de knoppen ▲ en ▼ gelijktijdig in. De dag knippert.
2. Druk op de knop ▲ of ▼ om het nummer te kiezen dat overeenstemt met de dag van de week (1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag).
3. Druk de knoppen ▲ en ▼ gelijktijdig. Het **uur** knippert.
4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop ▲ en ▼.
5. Druk de knoppen ▲ en ▼ gelijktijdig in. De **minuten** knipperen.
6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop ▲ en ▼.
7. Om te bevestigen, drukt u gelijktijdig op de knoppen ▲ en ▼ of wacht u.

## Handmatige modus (handset)

### LET OP


#### VOOR GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de knop HANDMATIG op het GV60-gasblok in de stand **ON** staat (↺ stand helemaal links).
2. Druk de AAN/UIT-schakelaar (indien aanwezig) in de stand **I** (AAN)

### INSCHAKELEN

#### WAARSCHUWING

Zodra de waakvlambrander is ontstoken draait de motor automatisch naar de maximale vlamhoogte.

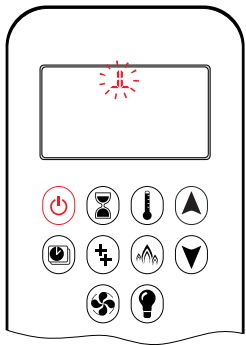


- Druk op de knop tot u twee korte pieptonen hoort en een reeks lijnen in het display ziet knoppen; dit betekent dat de inschakelprocedure is gestart. Laat de knoppen los.
- Het hoofdgas begint te stromen zodra de waakvlam is ontstoken.
- De handset schakelt automatisch in de handmatige modus nadat de hoofdbrander is ontstoken.

### STANDBY (WAAKVLAM)

- Druk op de knop en houd deze ingedrukt om het toestel op de waakvlam te zetten.

### UITSCHAKELEN

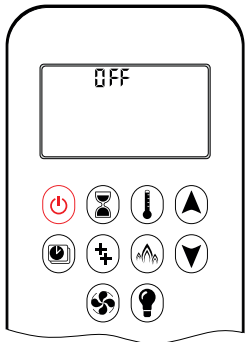


#### Handset

- Druk op de knop om het toestel uit te schakelen.

#### OPMERKING:

U kunt de haard opnieuw inschakelen als het **OFF** symbool stopt met knipperen.

### VLAMHOOGTE INSTELLEN

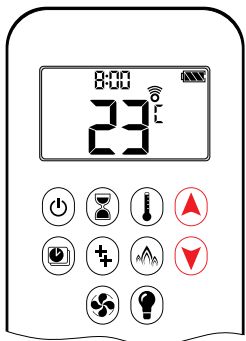


#### Handset

- Om de vlam te verhogen drukt u op de knop en houdt u deze ingedrukt.
- Om de vlam te verkleinen of het toestel op de waakvlam te zetten, drukt u op de knop en houdt u deze ingedrukt.

## Speciale lage en hoge stand

### OPMERKING:

Om op 'hoge stand' en 'lage stand' te kunnen dubbelklikken, moet de achtergrondverlichting van het display branden.

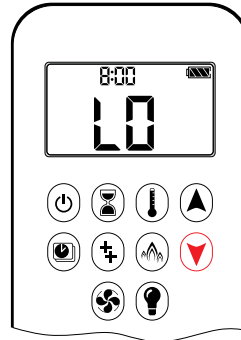

#### Handset

- Voor de lage stand dubbelklikt u op de knop . **LO** verschijnt.

#### OPMERKING:


De vlam wordt eerst verhoogd en gaat dan naar de lage stand.



#### Handset

- Voor de hoge stand dubbelklikt u op de knop . **HI** verschijnt.

## Afteltimer

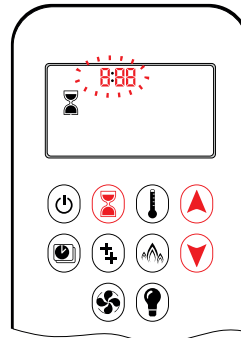

#### AAN/INSTELLEN:

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot verschijnt en het **uur** knippert.
2. Om het uur te kiezen drukt u op de knop of .
3. Druk op de knop om te bevestigen. De **minuten** knipperen.
4. Om de minuten te kiezen drukt u op de knop of .
5. Om te bevestigen drukt u op de knop of wacht u.


#### UIT:

Druk op de knop . en de afteltimer verdwijnen.

### OPMERKING:


Na het verstrijken van de afteltijd wordt het toestel uitgeschakeld. De afteltimer werkt alleen in de modi Handmatig, Thermostatisch en Eco. De afteltijd bedraagt maximaal 9 uur en 50 minuten.

## Bedrijfsmodi

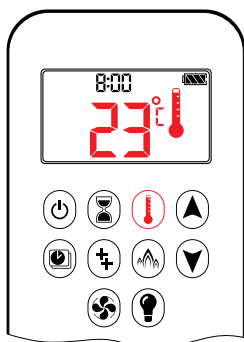


## Thermostatische modus

De kamertemperatuur wordt gemeten en met de ingestelde temperatuur vergeleken. De vlamhoogte wordt vervolgens automatisch aangepast om de ingestelde temperatuur te bereiken.

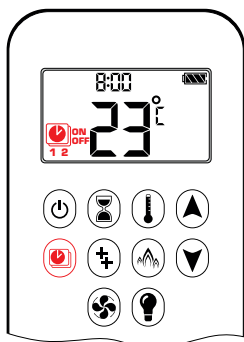

## Programma modus


De PROGRAMMA'S 1 en 2 kunnen allebei worden geprogrammeerd zodat ze op specifieke tijdstippen bij een ingestelde temperatuur in- en uitschakelen.

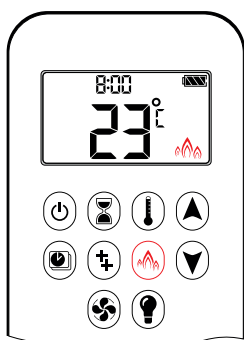

## Eco modus

De vlamhoogte wisselt tussen hoog en laag. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlam langere tijd hoog branden. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlam langere tijd laag branden. Een cyclus duurt ca. 20 minuten.

## Thermostatische modus

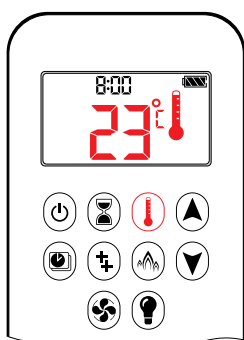

AAN:


Druk op de knop . verschijnt, de ingestelde temperatuur verschijnt kortstondig in beeld en vervolgens verschijnt de kamertemperatuur.

UIT:


1. Druk op de knop .
2. Druk op de knop of om de modus Handmatig te selecteren.
3. Druk op de knop om de Programma modus te selecteren.
4. Druk op de knop om de Eco modus te selecteren.

INSTELLEN:

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot verschijnt; de temperatuur knippert.
2. Om de ingestelde temperatuur aan te passen drukt u op of .
3. Om te bevestigen drukt u op de knop of wacht u.

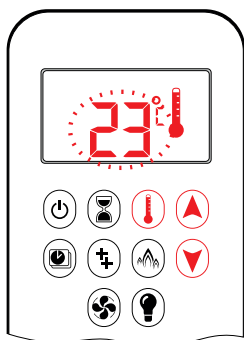


## Programma modus

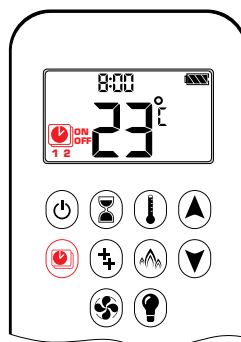

AAN:

Druk op knop met '1 2', **1** of **2**, **ON** of **OFF** verschijnen.

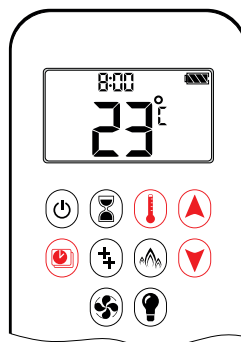

UIT:


1. Druk op de knop of om de modus Handmatig te selecteren.
2. Druk op de knop om de Thermostatische modus te selecteren.
3. Druk op de knop om de Eco modus te selecteren.

## OPMERKING:

De ingestelde temperatuur voor de Thermostatische modus is de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programma modus. Wanneer u de ingestelde temperatuur in de Thermostatische modus wijzigt, wijzigt ook de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programma modus.

## Standaardinstellingen

TEMPERATUUR INSCHAKELTIJD (Thermostatisch): 21°C (70°F)  
TEMPERATUUR UITSCHAKELTIJD: "--" (alleen waakvlam)

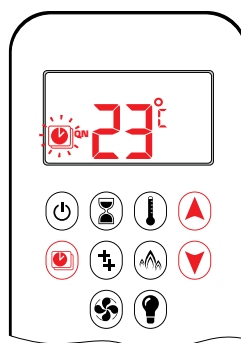


TEMPERATUUR INSTELLEN:

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot knippert. **ON** en ingestelde temperatuur (instelling in Thermostatische modus) verschijnen.
2. Om door te gaan drukt u op de knop of wacht u. **OFF** verschijnt, temperatuur knippert.
3. Selecteer de uitschakeltemperatuur door de knop of te drukken.
4. Druk op de knop om te bevestigen.


## OPMERKING:

De ingestelde temperaturen voor inschakeling (Thermostatisch) en uitschakeling zijn dezelfde voor iedere dag.

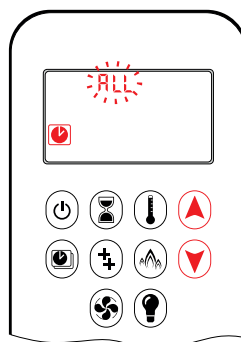


DAG INSTELLEN:

5. **ALL** knippert. Druk op de knop of om te kiezen tussen **ALL**, **SA-SU**, **1, 2**, **3, 4, 5, 6, 7**.
6. Druk op de knop om te bevestigen.

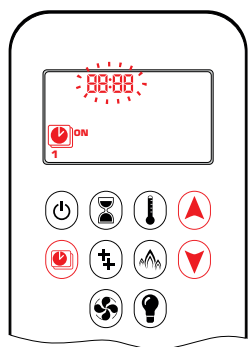**ALL geselecteerd****INSCHAKELTIJD INSTELLEN**  
(PROGRAMMA 1):

7. **1, ON** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en het **uur** knippert.
8. Om het uur te kiezen drukt u op de knop  $\uparrow$  of  $\downarrow$ .
9. Druk op de knop  $\odot$  om te bevestigen. **1, ON** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en de **minuten** knipperen.
10. Om de minuten te kiezen drukt u op de knop  $\uparrow$  of  $\downarrow$ .
11. Druk op de knop  $\odot$  om te bevestigen

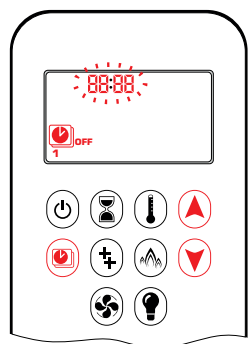**UITSCHAKELTIJD INSTELLEN**  
(PROGRAMMA 1):

12. **1, OFF** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en het **uur** knippert.
13. Om het uur te kiezen drukt u op de knop  $\uparrow$  of  $\downarrow$ .
14. Druk op de knop  $\odot$  om te bevestigen. **1, OFF** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en de **minuten** knipperen.
15. Om de minuten te kiezen drukt u op de knop  $\uparrow$  of  $\downarrow$ .
16. Druk op de knop  $\odot$  om te bevestigen

**OPMERKING:**

Ofwel gaat u door naar PROGRAMMA 2 en stelt u de in- en uitschakeltijden in, ofwel stopt u de programmering en blijft PROGRAMMA 2 gedeactiveerd.

**OPMERKING:**

PROGRAMMA 1 en 2 gebruiken dezelfde inschakel- (Thermostatisch) en uitschakeltemperaturen voor **ALL**, **SASU** en Dagtimer ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ). Zodra een nieuwe in- schakel- (Thermostatisch) en/of uitschakeltemperatuur is ingesteld, wordt deze temperatuur de nieuwe standaardtemperatuur.

**OPMERKING:**


Als **ALL**, **SASU** of Dagtimer geprogrammeerd zijn voor de in- en uitschakeltijden van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2, worden deze de nieuwe standaardtijden. Om de tijdstippen en temperaturen voor in- en uitschakeling van PROGRAMMA 1 en PROGRAMMA 2 te wissen moet u de batterijen verwijderen.

**SASU of Dagtimer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) geselecteerd**

- Stel de in- en uitschakeltijd in volgens dezelfde procedure als bij "**ALL geselecteerd**" (hierboven).
- **SASU**: In- en uitschakeltijd instellen voor zowel zaterdag als zondag.
- Dagtimer: U kunt afzonderlijke in- en uitschakeltijden instellen voor één weekdag, voor meerdere wekdagen of voor alle wekdagen.
- Wacht om de instelling te voltooien.

**Schakelen tussen branders****OPMERKING:**

Bij ontsteking wordt brander 1 (voor) ingeschakeld en staat brander 2 (achter) op de laatst gebruikte instelling.

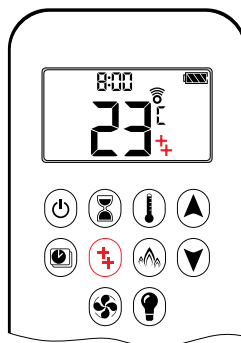

AAN:


Om brander 2 in te schakelen drukt u op de knop  $\odot$ . **2** verschijnt in het display.

UIT:

Om brander 2 uit te schakelen drukt u op de knop  $\odot$ . **2** verdwijnt uit het display.

**OPMERKING:**

De magneetklep met vergrendeling van brander 2 kan niet handmatig bediend worden. Als de batterij van de ontvanger leeg is blijft de ontvanger in de laatst gebruikte stand staan.

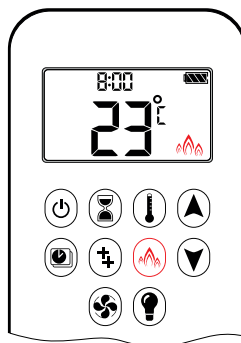**Eco modus**

AAN:

Druk op de knop  $\odot$  om de Eco modus te selecteren. **Eco** verschijnt in het display.

UIT:

Druk op de knop  $\odot$  om de Eco modus uit te schakelen. **Eco** verdwijnt uit het display.


## Bediening ventilator

### OPMERKING:

Wanders fires & stoves levert geen ventilatoren voor dit systeem. Uw installateur kan de functie echter wel gebruiken als hiervoor de optionele module (INK.3255) aangesloten wordt.

### OPMERKING:

De functie heeft 4 standen van laag (1 blokje) naar hoog (4 blokjes).

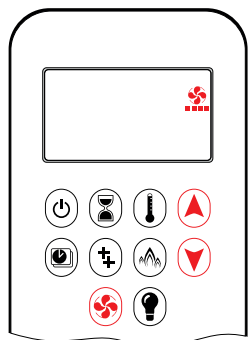

#### INSTELLEN:

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot knippert.
2. Druk op de knop om de ventilatorsnelheid te verhogen en op de knop om de snelheid te verlagen.
3. Om de instelling te bevestigen drukt u op de knop of wacht u. verschijnt in het display.

#### UIT:

Druk op de knop tot alle 4 snelheidsblokjes verdwijnen.

### OPMERKING:

Als de ventilator na het laatste gebruik niet uitgeschakeld werd, start hij 4 minuten na ontsteking automatisch bij maximaal toerental op en gaat na 10 seconden naar het laatst ingestelde niveau. De ventilator stopt 10 minuten na uitschakeling van het gas of overschakeling naar de waakvlam.

## Bediening verlichting

### OPMERKING:

Wanders fires & stoves levert geen verlichting voor dit systeem. Uw installateur kan de functie echter wel gebruiken als hiervoor de optionele module (INK.3255) aangesloten wordt.



#### AAN:

Druk op de knop . verschijnt in het display. Het licht schakelt in op het vooraf ingestelde niveau.

#### UIT:

Druk op de knop . verdwijnt uit het display.

#### DIMMEN:

1. Druk op de knop tot knippert.
2. Om het licht te dimmen tussen 20...100% drukt u op de knop of .
3. Om de instelling te bevestigen drukt u op de knop of wacht u. verschijnt in het display.


### OPMERKING:

De verlichting is onafhankelijk van de haard te bedienen. Indien u alleen de verlichting aan wilt hebben maar geen vlammen drukt u op de knop .

## App bediening via WiFi (optioneel)

### LET OP

Voordat u de App-bediening kunt gebruiken moet u de WiFi-box aansluiten volgens de instructies en de volledige setup voor App-bediening doorlopen.

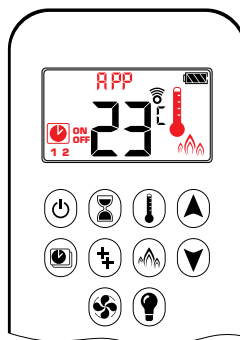

Indien de Thermostatische , Programma of de Eco modus is geactiveerd verschijnt het corresponderende icoon in het display met het APP icoon.

De verschillende modi kunnen bediend worden zoals in voorgaande pagina's aangegeven.

### OPMERKING:

In de Handmatige modus wordt het icoon "APP" niet getoond in het display.

## Synchroniseren handset/ontvanger

### LET OP

Synchronisatie is éénmalig nodig bij het eerste gebruik. Dit is bij de montage in de fabriek gedaan. Na het wisselen van de batterijen is het niet nodig deze stap te doorlopen.

### OPMERKING:


De handzender en ontvanger zenden en ontvangen signalen (twee-weg communicatie). De handzender en ontvanger synchroniseren de statusinformatie elke 10 seconden gedurende de eerste 2 minuten. Daarna iedere 4-6 minuten tot 1 uur. Bedienen van de handset zorgt voor een directe synchronisatie van informatie.

### OPMERKING:

Als de RF ontvanger in een ruimte wordt geplaatst met veel staal kan dit het signaal negatief beïnvloeden.



1. Plaats de batterijen of sluit de adapter aan. Tijdens het gebruik van de adapter geen batterijen plaatsen in de ontvanger.
2. Zet de AAN/UIT knop (indien aanwezig) op de AAN positie.
3. De ontvanger moet nu de code leren van de handzender. Druk bij de ontvanger op de RESET knop tot u twee (2) pieptonen hoort. Na de tweede, langere toon, laat u de knop los. Binnen de volgende 20 seconden drukt u op knop op de handzender. Twee (2) korte pieptonen bevestigen de setting. "CONF" is zichtbaar in het scherm van de handzender die bevestigt dat de synchronisatie in gang gezet is. Na het succesvol synchroniseren zal de actuele status van de kachel in beeld verschijnen.

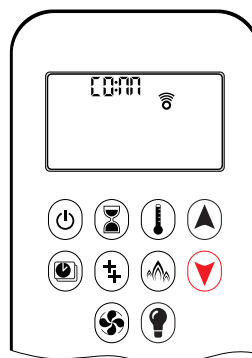



Wanders fires & stoves  
Amtweg 4 | 7077 AL Netterden | Nederland  
0315 - 386 414 | [info@wanders.nl](mailto:info@wanders.nl) | [www.wanders.com](http://www.wanders.com)