



**GEBRUIKSAANWIJZING &  
HANDLEIDING DAGELIJKS ONDERHOUD**

# **VIEW BELL TOPSHAM 3 CF / LF / PF**

Gashaard met gesloten verbrandingssysteem



Bellfires wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe Bellfires haard

Dit document is onderdeel van de levering van uw gashaard. Lees deze voor gebruik van de haard aandachtig door en bewaar het zorgvuldig!



Serienummer:

Productiedatum:



**BELLFIRES GASHAARD MET GESLOTEN VERBRANDINGS-SYSTEEM:**

View Bell Topsham 3 CF (Centre Fire) (VWBTS3 CF)

View Bell Topsham 3 LF (Line Fire) (VWBTS3 LF)

View Bell Topsham 3 PF (Premium Fire) (VWBTS3 PF)



## INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. GARANTIEBEPALING .....	7
2. GEBRUIKSAANWIJZING .....	9
3. EERSTE KEER STOKEN.....	28
4. DAGELIJKS ONDERHOUD.....	29
5. JAARLIJKS ONDERHOUD.....	30



## 1 GARANTIEBEPALING

### Interfocos Garantiebepaling

Interfocos B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Bellfires haard en voor de kwaliteit van de toegepaste materialen. Alle Bellfires haarden zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er desondanks iets fout zijn gegaan met de door u aangeschafte Bellfires haard, dan hanteert Interfocos B.V. de volgende fabrieksgarantie.

#### Artikel 1: Garantie

- 1.1. Indien Interfocos B.V. heeft vastgesteld dat de door u aangeschafte Bellfires haard een defect ten gevolge van constructie- of materiaalfouten heeft, garandeert Interfocos B.V. naar eigen keuze kosteloos herstel of vervanging, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen aan te rekenen.
- 1.2. Herstel of vervanging van de Bellfires haard wordt uitgevoerd door Interfocos B.V. of een door Interfocos B.V. aangewezen Bellfires dealer.
- 1.3. Deze garantie is een aanvulling op de wettelijke bestaande nationale garantieverplichtingen van Bellfires dealers en Interfocos B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld om uw rechten en verhaalsmogelijkheden op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen te beperken.

#### Artikel 2: Garantievoorwaarden

- 2.1. Wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u altijd contact op te nemen met uw Bellfires dealer.
- 2.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld nadat deze zich hebben geopenbaard.
- 2.3. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze bij de Bellfires dealer zijn gemeld en op vertoon van het serienummer van de Bellfires haard, welke vermeld staat op de voorzijde van de gebruiksaanwijzing.
- 2.4. Tevens dient aan de Bellfires dealer de originele aankoopbon (factuur, kwitantie, kassabon) te worden overgelegd met daarop de aankoopdatum.
- 2.5. Reparaties en vervangingen binnen de garantieperiode geven geen recht op verlenging van de garantietermijn. Bij een reparatie of vervanging van garantieonderdelen zal de garantiedatum derhalve zijn gestart op de aankoopdatum van de Bellfires haard.
- 2.6. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Interfocos B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

#### Artikel 3: Garantie-uitsluitingen

- 3.1. De garantie vervalt indien de Bellfires haard:
  - a. niet is geïnstalleerd volgens de bijgevoegde installatievoorschriften, de landelijke en/of plaatselijke voorschriften;
  - b. is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd door een niet Bellfires dealer;

- c. niet volgens de gebruiksaanwijzing, is gebruikt of onderhouden;
  - d. is gewijzigd, verwaarloosd, of ruw behandeld;
  - e. defect is als gevolg van externe (buiten de haard gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast of brand;
- 3.2. Tevens vervalt de garantie indien op de originele aankoopbon iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

#### **Artikel 4: Garantiegebied**

- 4.1. De garantie is enkel geldig in die landen waar Bellfires haarden via het officiële dealernetwerk worden verkocht.

#### **Artikel 5: Garantieperiode**

- 5.1. Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode.
- 5.2. De romp van de Bellfires haard wordt gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aanschaf.
- 5.3. Voor andere onderdelen van de Bellfires haard geldt vanaf het moment van aanschaf eenzelfde garantie gedurende een periode van een jaar.
- 5.4. Voor verbruiksonderdelen als glas(koord), gietijzer, thermokoppel en het binnenwerk van de stookruimte wordt eenzelfde garantie gegeven tot na de eerste stook.

#### **Artikel 6: Aansprakelijkheid**

- 6.1. Een door Interfocos B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Interfocos B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Interfocos B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Interfocos B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 6.2. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.
- 6.3. Op alle met Interfocos B.V. gesloten overeenkomsten zijn voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014.

Interfocos B.V.  
Hallenstraat 17  
5531 AB Bladel  
Nederland  
Tel: +31-497339200  
Email: info@Bellfires.com

Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, hierop staat het serienummer van de haard vermeld. Dit heeft u nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie.



## 2 GEBRUIKSAANWIJZING

### 2.1 INLEIDING

Wij feliciteren u met de aankoop van deze moderne Bellfires gesloten gashaard. Met dit kwaliteitsprodukt zult u jarenlang stookplezier hebben en kunnen genieten van het vlammenspel en de gezellige warmte.

Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar dit boekje goed.

### 2.2 BEVEILIGING VAN HET TOESTEL

Het toestel is volledig beveiligd door middel van een thermo-elektrische waakvlam-beveiliging ter voorkoming van het onvoorzien uitstromen van gas uit de hoofdbrander. Tevens is het toestel voorzien van een veiligheidssysteem waarbij luiken, een eventueel ontstane overdruk, gecontroleerd zullen afvoeren. Hierbij gaan de luiken, in het plafond van de verbrandingskamer, kort open.

Daarbij kan een luid geluid ontstaan. Als dit gebeurt, dan onmiddellijk de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.

#### 2.2.1 Veiligheid



Plaats geen embers, vermiculite korrels, houtstammen of kiezels / 'fire glass' tegen de waakvlambrander. Zorg ervoor dat de waakvlam te allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden. Alleen dan is een goede ontsteking van de hoofdbrander gewaarborgd. Het niet houden aan deze voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden.



Plaats geen brandbare objecten binnen 100 cm in het stralingsgebied van het toestel. Pas op met in de nabijheid aanwezige aankleding/ decoratie.



Houdt bij het ontsteken van de waakvlam en brander, altijd minimaal 100 cm afstand ten opzichte van de voorzijde van het toestel.



Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.



Het is noodzakelijk dat het toestel, het complete concentrische kanalen-systeem en de uitmonding jaarlijks door een erkend gasvakman/ installateur worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd. Zie hiervoor het Installatievoorschrift (Hoofdstuk 2: Onderhoud), dat apart bij elk toestel wordt geleverd.



Het toestel mag niet worden gebruikt zonder glas in de deur, of met de deur open.



Het is niet toegestaan om brandbare stoffen op de keramische houtstammenset te leggen.



De inrichting van de hoofdbrander met embers, vermiculite korrels, houtstammen of kiezels / 'fire glass' mag onder geen beding worden veranderd of aangevuld.



Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de nabijheid van het toestel worden gebracht.



Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de werking van een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel begeven.




Gebruik een haardscherm tegen verbranding ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen en personen.

### 2.3 VLAMBEELD

Het toestel is af fabriek, volgens bestelling, voorzien van een "Centre Fire", "Line Fire" of "Premium Fire" dubbele brander. Deze branders hebben elk hun specifieke vlambeeld, waarvan hieronder een impressie.


#### View Bell Topsham 3 CF

Toestel is voorzien van een "Centre Fire" dubbele brander:

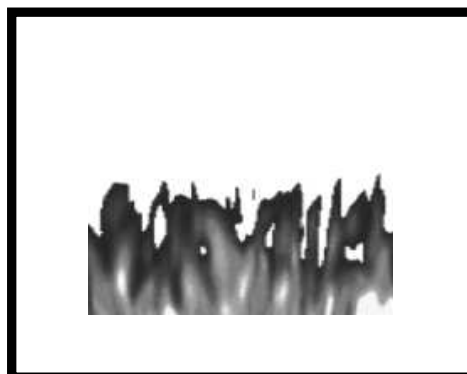

Beide branders AAN


Alleen voorste brander AAN

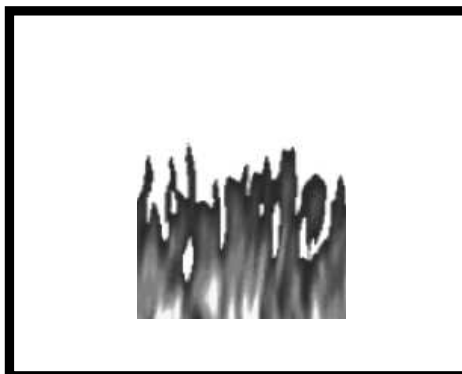


**View Bell Topsham 3 LF**

Toestel is voorzien van een "Line Fire" dubbele brander:

Beide branders AAN

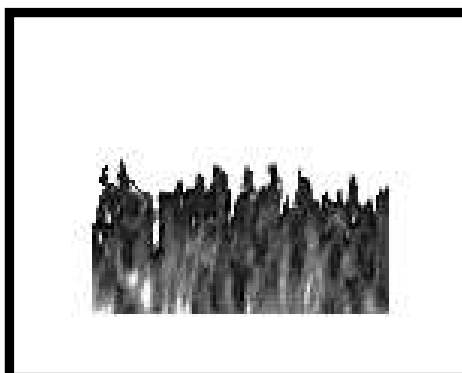

Alleen voorste brander AAN

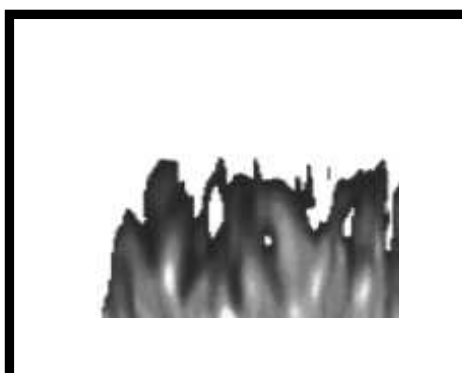

**View Bell Topsham 3 PF**

Toestel is voorzien van een “Premium Fire” dubbele brander:

Beide branders AAN



Alleen voorste brander AAN



Aardgas: Bovenstaande schetsen geven een indruk van het vlambeeld. Deze kan afwijken van de realiteit. Het vlambeeld is namelijk afhankelijk van de samenstelling en de toevoerdruk van het aanwezige aardgas.



Butaan en Propan:

Vlambeeld op Butaan en Propan is minder realistisch dan op aardgas. Het vlambeeld is minder qua vlamvolume en hoogte!



## 2.4 BEDIENING: AFSTANDSBEDIENING



### 2.4.1 Algemeen

Lees deze instructies eerst goed door voordat de haard aangestoken wordt !!

Het toestel wordt bediend met een radiografische afstandsbediening. Deze bestaat uit een handzender en een ontvanger. De ontvanger is gekoppeld met het gasregelblok.

De ontvanger en het gasregelblok bevinden zich achter het (witte) paneeldeurtje (bedieningsunit) nabij het toestel. Om het deurtje te openen moet men deze indrukken, waardoor het naar voren veert.

#### Elektrische aansluitingen en batterijen:

Toestel uitgevoerd met “Centre Fire” (CF) of “Line Fire” (LF) dubbele brander:

<b>Handzender</b>	1x 9V Blokbatterij	
<b>Ontvanger</b>	4x 1,5V batterij Type LR6 of AA	Optie: 6VDC adapter (230VAC). Verkrijgbaar bij uw installateur. Let op: Batterijen uit ontvanger verwijderen!

Toestel uitgevoerd met “Premium Fire” (PF) dubbele brander:

<b>Handzender</b>	1x 9V Blok batterij	
<b>Ontvanger</b>	6VDC via de 5 polige kabel van de Licht-Module	Let op: Géén batterijen in de ontvanger plaatsen.
<b>Licht-Module</b>	230 VAC	

Ter info: Handzender en ontvanger zijn **niet** uitwisselbaar met voorgaande modellen.


De waakvlam bevindt zich aan de voorzijde van de brander in de haard achter een beschermkapje. *Als de waakvlam uit gaat, moet een wachttijd van 5 minuten in acht worden genomen alvorens de haard opnieuw ontstoken mag worden.*

### Belangrijk


Direct na het ontsteken moet de haard ongeveer 10 minuten op maximum stand branden om het rookkanaal op temperatuur te laten komen!

#### 2.4.2 Handzender


De bediening is door middel van een radiografisch signaal. De handzender is af fabriek voorzien van een unieke signaalcode.

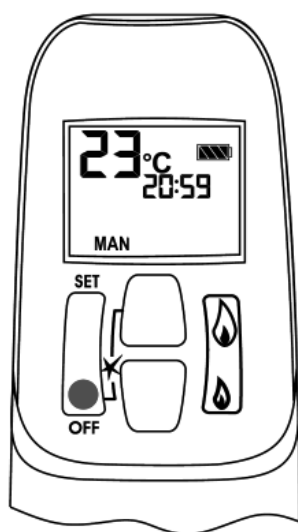

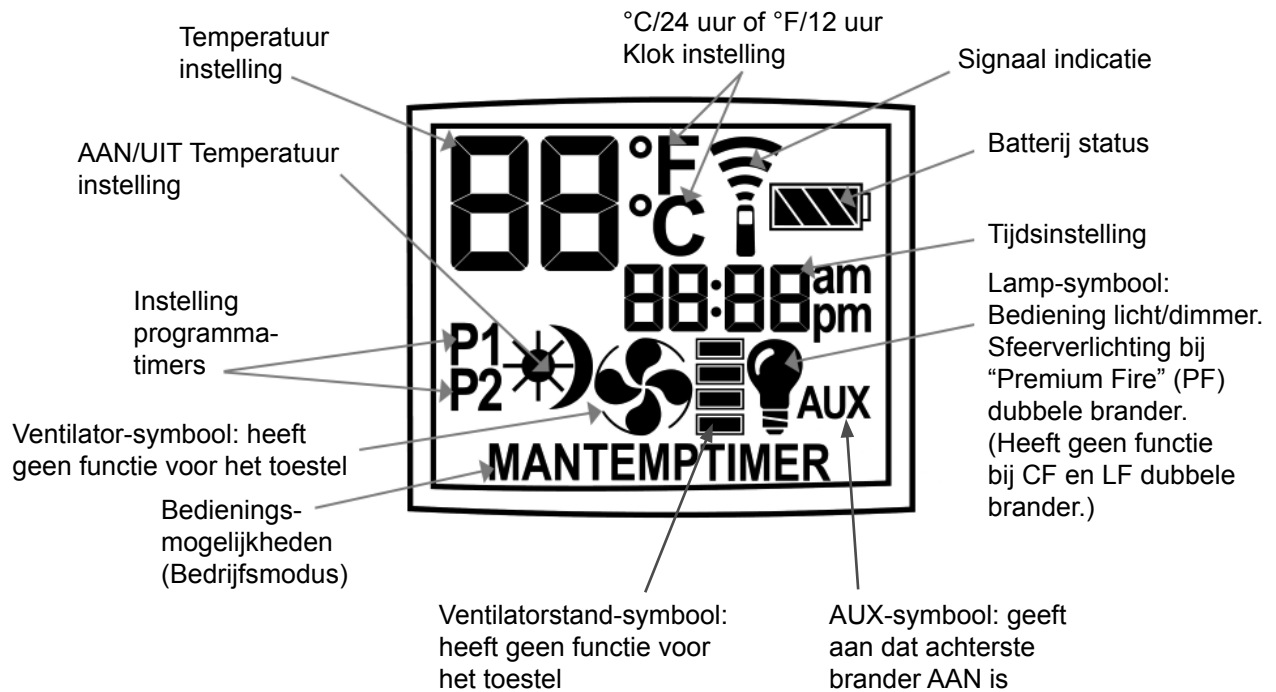

Figuur 1: Handzender

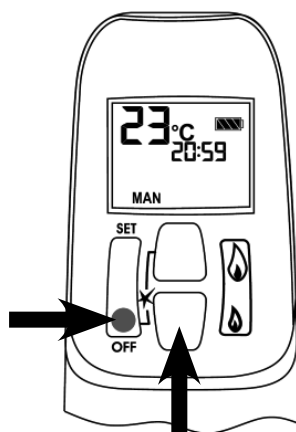


**Figuur 2: Scherm handzender**





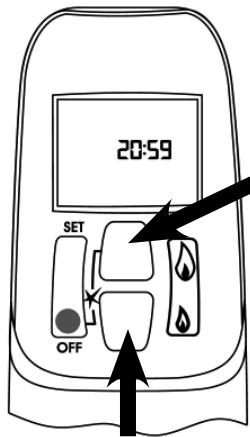


### Scherm instellen - Instelling °C/24 uur- of °F/12 uur-klok

- Na het aansluiten van de batterijen kan door gelijktijdig indrukken ( $\pm 2$  sec.) van **OFF** en  (kleine vlam), gewisseld worden van °F (en 12 uur aanwijzing) naar °C (en 24 uur instelling), of omgekeerd.
- Wacht een ogenblik of druk op **OFF** om terug te schakelen naar  modus.




### Tijd instellen


- De tijd knippert na:
  - a plaatsing van de batterij of
  - b tegelijkertijd indrukken van  (grote vlam) en  (kleine vlam).
- Zolang het scherm knippert kan de tijd ingesteld worden.
- Druk op  (grote vlam) om de uren in te stellen en op  (kleine vlam) voor de minuten.
- Wacht een ogenblik of druk op **OFF** om terug te schakelen naar  modus.

### Belangrijk: Instellen signaalcode voor eerste gebruik van het toestel.

Voordat het toestel in gebruik kan worden genomen moet de ontvanger eerst de signaalcode van de handzender leren.

- Druk de “**RESET**” knop op de ontvanger in, en houdt deze vast totdat 2 geluidssignalen hoorbaar zijn. Zie figuur 3. Laat de “**RESET**” knop los na het tweede (wat langere) geluidssignaal.
- Druk, binnen 20 seconden, op de  (kleine vlam) toets van de handzender, totdat 2 korte geluidssignalen hoorbaar zijn. De signaalcode is nu op de ontvanger ingesteld. Als echter één lang geluidssignaal hoorbaar is, betekent dit dat het instellen van de signaalcode is mislukt, of dat de bedrading foutief is aangesloten.

Het instellen van de signaalcode hoeft maar eenmalig te gebeuren. Bij het verwisselen van de batterijen van de handzender of ontvanger is dit niet meer nodig.

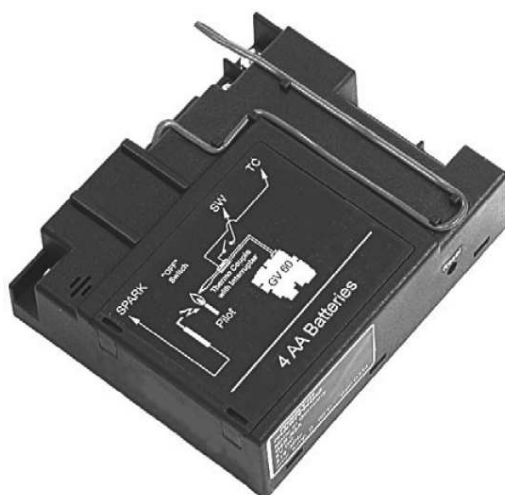


Figuur 3: Ontvanger “RESET” knop




Brander:

De gehele brander van het toestel bestaat uit een “voorste brander” en een “achterste brander”.

De bediening van de brander die hierna wordt beschreven geldt voor:







- 1 “Voorste brander” en “achterste brander” gezamenlijk.  
(Het AUX -symbool  op het scherm van de handzender is zichtbaar.)

of



- 2 “Voorste brander” alleen. Hierbij is de “achterste brander” uitgeschakeld.  
(Het AUX -symbool  op het scherm van de handzender is niet zichtbaar.)


**Bedieningsmogelijkheden**




Met de afstandsbediening kan men het volgende bedienen:

- 1 :  = Manuele bediening
- 2 :  = Dagtemperatuur thermostaat bediening
- 3 :  = CF / LF : Heeft geen functie voor het toestel  
PF : Bediening licht / dimmer
- 4 :  = Heeft geen functie voor het toestel
- 5 :  = Nachtemperatuur thermostaat bediening
- 6 :  = Timer bediening

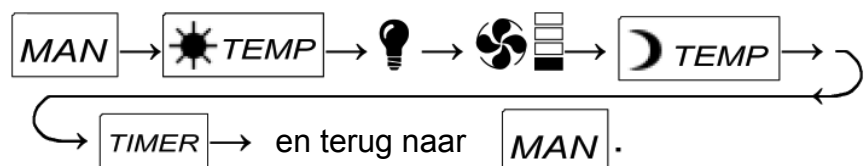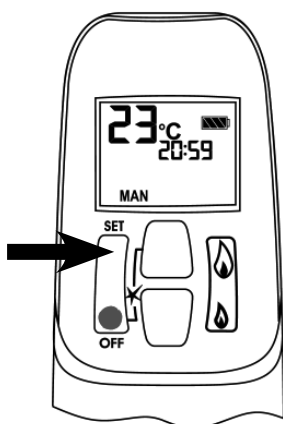Door kort telkens op de **SET** -toets te drukken doorloopt men het menu met de bedieningsmogelijkheden:



Bij  wordt ook de ingestelde starttijd (P1 \* of P2 \* ) of stoptijd (P1 ☺ of P2 ☺ ) weergegeven.


Terugkeren naar  is ook mogelijk door toets  (kleine vlam) of  (grote vlam) in te drukken.

MAN

**Manuele bediening**

Hierbij kan men de brander in en uit schakelen, en de hoogte van de vlammen instellen.

- Druk op  (grote vlam) om de brander aan te zetten en de vlamhoogte te vergroten.
- Druk op  (kleine vlam) om de vlamhoogte te verkleinen en de brander uit te zetten. De waakvlam blijft branden. **(Stand-by stand)**
- Het toestel gaat automatisch naar de stand-by stand als de batterijen in de ontvanger leeg zijn. (De waakvlam wordt dan ook uitgeschakeld.) Dit geldt ook bij Thermostaat- en Timer-bediening.
- Wanneer een van de toetsen op de handzender wordt bedient (behalve de **SET** toets) verschijnt het transmissiesymbool  op het scherm. De ontvanger bevestigt de transmissie met een geluidssignaal.

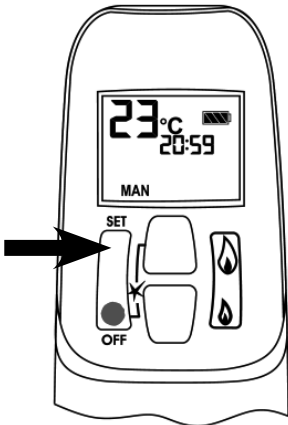

\*TEMP


**Dagtemperatuur thermostaat bediening**






(Toestel moet in de stand-by stand staan en de waakvlam brandt.)


Automatische temperatuurregeling van de ingestelde dagtemperatuur.

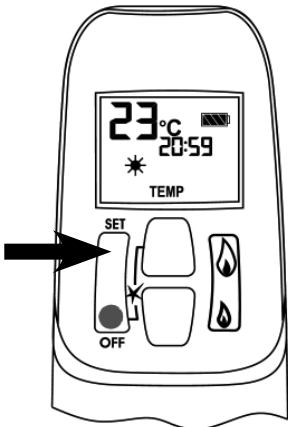
De kamertemperatuur wordt gemeten en vergeleken met de ingestelde dagtemperatuur. De vlamhoogte wordt automatisch geregeld om de ingestelde dagtemperatuur te bereiken.


Zie ook: **De gewenste temperatuur instellen.**

**Bediening licht / dimmer (alleen voor toestel met "Premium Fire" (PF) dubbele brander)** Schakelt licht/dimmer AAN en UIT en past de helderheid aan.

- Druk kort op **SET** -toets om de gewenste modus  (gloeilamp) te selecteren. Het gloeilamp pictogram knippert.
- Druk op en houd  (grote vlam) ingedrukt om het licht AAN te zetten en de licht intensiteit te verhogen.
- Druk op en houd  (kleine vlam) ingedrukt om de licht-intensiteit te verlagen en het licht UIT te zetten.
- In de modus  (gloeilamp) wordt het licht met de toets **OFF** uitgeschakeld.
- Als men de hoofdbrander en waakvlam uitschakelt, gaat ook automatisch het licht uit.
- Als beide branders uit zijn, kan men het licht inschakelen en dimmen nadat men eerst in de modus  (gloeilamp) op de **OFF** -toets heeft gedrukt.

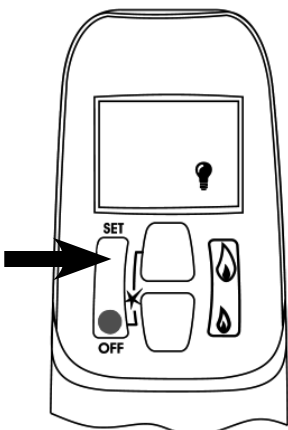

- De verlichting kan men AAN-UIT zetten, en dimmen, als de hoofdbrander brandt, alleen de waakvlam brandt, en als beide branders uit zijn.
- 8 Seconden nadat het licht/dimmer zijn ingesteld, zal de handzender automatisch naar  overgaan.

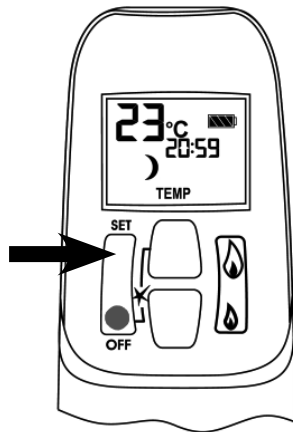



### Nachttemperatuur thermostaat bediening

(Toestel moet in de stand-by stand staan en de waakvlam brandt.)

Automatische temperatuurregeling van de ingestelde nachttemperatuur.

De kamertemperatuur wordt gemeten en vergeleken met de ingestelde nachttemperatuur. De vlamhoogte wordt automatisch geregeld om de ingestelde nachttemperatuur te bereiken.

Zie ook: **De gewenste temperatuur instellen.**

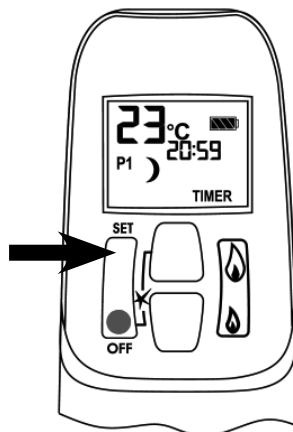






### Timer bediening





(Toestel moet in de stand-by stand staan en de waakvlam brandt.)

Toestel functioneert automatisch volgens de twee ingestelde verwarmingsperioden; P1 en P2.

Deze verwarmingsperioden herhalen zich automatisch elke 24 uur.






Zie ook: **Programmeren van de timer: P1 en P2.**

Bij de ingestelde starttijden P1  en P2  werkt het toestel thermosstatisch en wordt de kamertemperatuur automatisch geregeld op de ingestelde dagtemperatuur  .

Bij de ingestelde stoptijden P1  en P2  werkt het toestel thermosstatisch en wordt de kamertemperatuur automatisch geregeld op de ingestelde nachttemperatuur  .









 .

Om het toestel 's nachts de temperatuur te laten regelen, moet de nachttemperatuur   op minimal 5°C zijn ingesteld.

Als de   instelling is verlaagd naar , zal het toestel 's nachts in de Stand-by stand gaan. Het toestel komt weer automatisch in bedrijf bij de volgende dag cyclus  .

N.B.: De ingestelde temperatuur wordt elke 30 sec. op het scherm weergegeven.







## De gewenste temperatuur instellen

- Druk kort op **SET** -toets om de gewenste modus  of  te selecteren.
- Houdt de **SET** -toets ingedrukt tot de temperatuur-aanduiding in het beeldscherm begint te knipperen.
- Druk daarna op  (grote vlam) of  (kleine vlam) om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Wacht een ogenblik of druk kort de **OFF** -toets in om de  modus in te schakelen.
- Als de temperatuur-instelling bij  uit moet (laag verbruik batterij), dan  verlagen tot er  op het beeldscherm verschijnt.


**Belangrijk:** Leg de handzender op een plek die niet beïnvloed wordt door direkt zonlicht, tocht, warmte van het toestel of andere warmtebronnen.




## Programmeren van de timer: P1 en P2 (= verwarmingsperioden P1 en P2)

- Druk kort op **SET** -toets om de gewenste modus  te selecteren.
- Houdt de **SET** -toets ingedrukt tot P1 \* (**AAN**) (begin verwarmingsperiode P1) en de tijd in het beeldscherm verschijnen. (De tijdaanduiding knippert.)
- Stel het tijdstip in voor het begin van de eerste (1<sup>e</sup>) verwarmingsperiode door op  (grote vlam) te drukken om de uren in te stellen. En op  (kleine vlam) voor de minuten.
- Druk kort op de **SET** -toets; P1  (**UIT**) verschijnt nu op het scherm. Stel het tijdstip in voor beëindiging van de eerste (1<sup>e</sup>) verwarmingsperiode.
- Druk de **SET** -toets nogmaals in voor het instellen van begin en einde van de tweede (2<sup>e</sup>) verwarmingsperiode P2 \* (**AAN**) en P2  (**UIT**).
- Wacht een ogenblik of druk op **OFF** om terug te schakelen naar  modus.


## **AUX** -symbool op het scherm


Het AUX -symbool  op het scherm van de handzender geeft aan dat de “voorste brander” en “achterste brander” gezamenlijk worden bediend. Alle functies gelden dan voor beide branders gezamenlijk.

Als het AUX -symbool  op het scherm van de handzender niet zichtbaar is, is de “achterste brander” uitgeschakeld en gelden alle functies alleen voor de “voorste brander”.

### 2.4.3 Bediening (Afstandsbediening)

#### Aansteken van het vuur

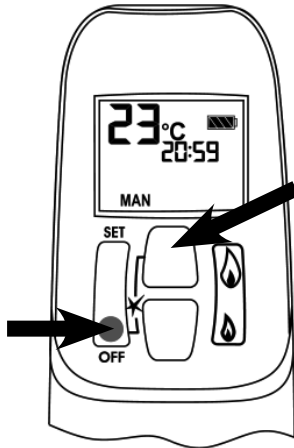


- Open de gasafsluitkraan die in de gasleiding naar het toestel is gemonteerd.
- Zet de handzender op de **MAN** stand.
- Druk op de handzender de toetsen **OFF** en  (grote vlam) gelijktijdig in. Een kort geluidssignaal zal de start bevestigen. Toetsen los laten. Daarna zullen korte geluidssignaaltes volgen totdat de waakvlam en brander worden ontstoken. Nadat de brander is ontstoken gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.

#### Belangrijk:



- **Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.**
- **Indien de waakvlam na 3 ontsteekpogingen niet wil branden; de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.**
- **Nadat de waakvlam brandt moet de brander binnen 10 seconden automatisch gaan branden. Gebeurt dit niet, dan onmiddellijk de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.**
- **Indien de brander met een plof ontsteekt; onmiddellijk de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.**

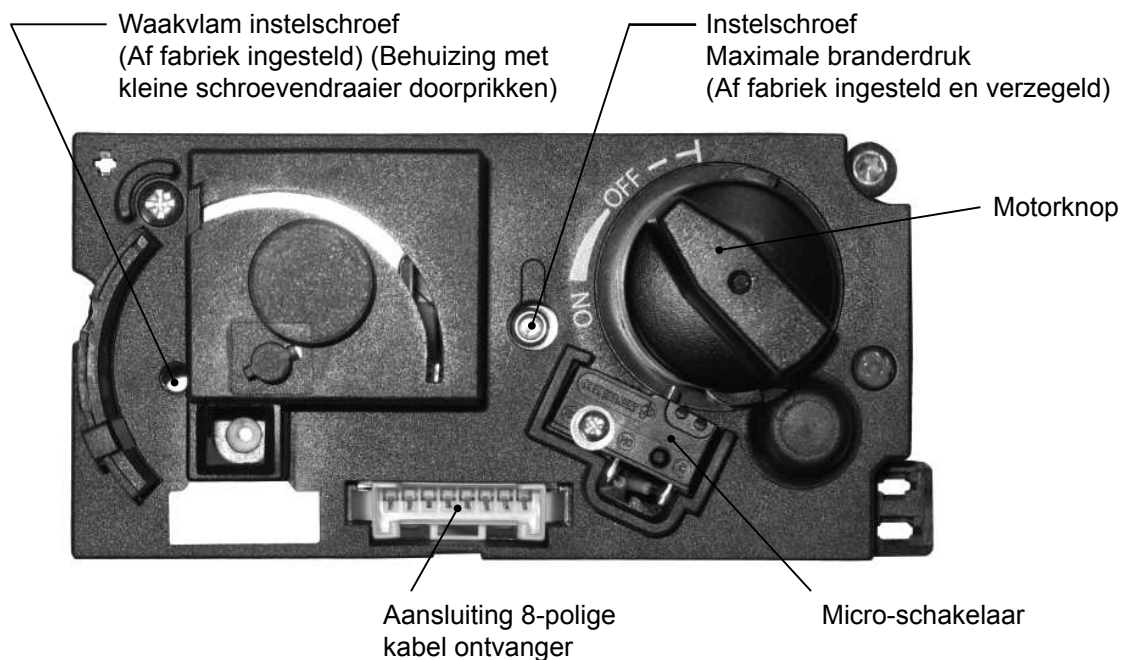


**Figuur 4: Gasregelblok**




- Mogelijke foutmeldingen:
  - \* 3x kort geluidssignaal, hoorbaar als de motorknop draait:  
Batterijen van de ontvanger zijn bijna leeg. (Nadat dit signaal optreedt kan men nog ongeveer 10x het toestel inschakelen.)
  - \* 5 seconden continu geluidssignaal:  
Foutmelding. Bijvoorbeeld; een van de kabels is niet verbonden.


**Belangrijk:** Gaat de waakvlam uit, dan dient men minimaal **5 minuten** te wachten voordat men de bovenstaande handelingen herhaalt.

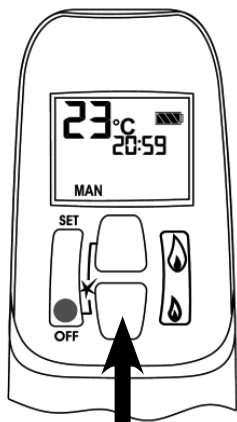


### Instellen van de vlamhoogte / Doven van het vuur




- Na ontsteking van de brander gaat de vlamhoogte automatisch naar de maximale stand.
- Druk op toets  (kleine vlam) om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen (Doven van het vuur:  kleine-vlam toets: waakvlam blijft branden (stand-by stand)!) (Kort op toets  (kleine vlam) drukken verlaagt het vlambeeld geleidelijk naar de kleinstand.)

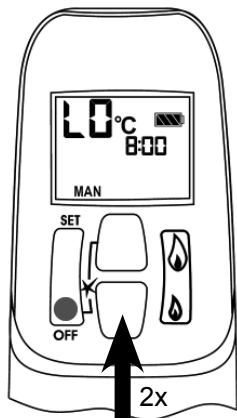




- 2x Op toets  (kleine vlam) drukken verlaagt het vlambeeld automatisch naar de kleinstand. (Hierbij gaat het vlambeeld automatisch eerst even naar de maximale stand!) Op het beeldscherm wordt dit aangegeven met "LO".


#### **Stand-by stand (waakvlam)**

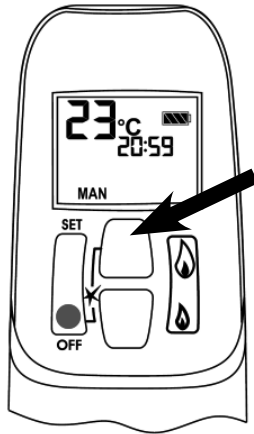Druk op en houd toets  (kleine vlam) ingedrukt om het toestel op waakvlam in te stellen




- Druk op toets  (grote vlam) om het vlambeeld te verhogen en om de brander in te schakelen vanuit de stand-by stand.  
(Kort op toets  (grote vlam) drukken verhoogt het vlambeeld geleidelijk naar de maximale stand.)

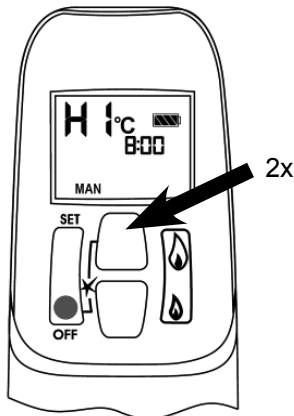

- 2x Op toets  (grote vlam) drukken verhoogt het vlambeeld automatisch naar de maximale stand. Op het beeldscherm wordt dit aangegeven met "HI".


**Belangrijk:**


- Als men de brander inschakelt door op de  (grote vlam) toets te drukken, moet deze **binnen 10 seconden** gaan branden. Gebeurt dit niet, dan **onmiddellijk** de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.
- Indien de brander met een plof ontsteekt; **onmiddellijk** de gaskraan dicht draaien en de installateur waarschuwen.

In- en Uitschakelen van de “achterste brander”.


**Figuur 5: Achterzijde handzender (batterijdeksel)**  
**Instructies voor het in- en uitschakelen van de “achterste brander”**

Na het ontsteken van de waakvlam en brander zijn de “voorste brander” en “achterste brander” gezamenlijk AAN. Het AUX -symbool **AUX** op het scherm van de handzender is zichtbaar.

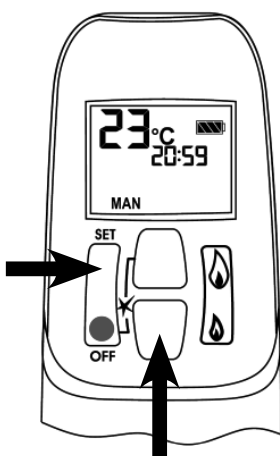Uitschakelen “achterste brander”:

- Druk tegelijkertijd op de **SET**-toets en  (kleine vlam) om de “achterste brander” UIT te schakelen.



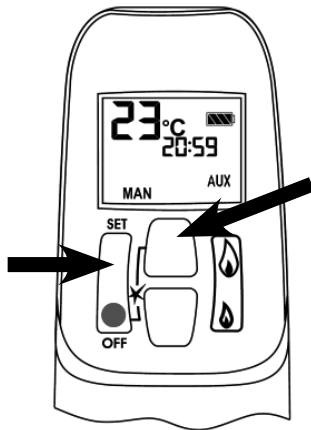




#### Inschakelen “achterste brander”:


- Druk tegelijkertijd op de **SET**-toets en  (grote vlam) om de “achterste brander” IN te schakelen. Het AUX -symbool  op het scherm van de handzender is zichtbaar.

#### Opmerkingen:

- 1 De “achterste brander” blijft altijd in de laatste ingestelde schakelstand staan, zolang het toestel niet volledig is uitgeschakeld (brander en waakvlam UIT).
- 2 Het in- en uitschakelen van de “achterste brander” is geblokkeerd in de Timer en Off functie, als de instelling van de nachttemperatuur  is verlaagd naar .
- 3 Als de batterijen in de ontvanger leeg zijn blijft de “achterste brander” in zijn laatste ingestelde schakelstand; IN of UIT. Tijdens normaal gebruik zal “achterste brander” automatisch worden IN-geschakeld als het toestel voor de start eerst volledig wordt uitgeschakeld. Druk hiervoor eerst op toets **OFF**.

#### Uitschakelen van het toestel

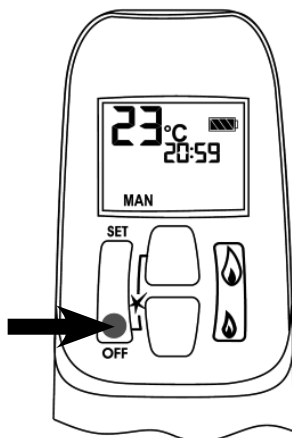

- Druk op toets  (kleine vlam) om het vlambeeld te verlagen en om de brander uit te schakelen.
- Druk daarna op toets **OFF** om het gehele toestel, inclusief de waakvlam, uit te schakelen.
- Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan is het aan te bevelen om de gasafsluitkraan in de toevoerleiding dicht te draaien.

**Belangrijk:**  **Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw aan te steken.**



### Storing

- Als blijkt dat de signalen van de handzender niet goed bij de ontvanger aankomen, kan dit veroorzaakt worden door:
  - \* Lege batterijen: batterijen vervangen.
  - \* Een elektronisch probleem: oplossen door de “**RESET**” knop op de ontvanger in te drukken.
- Indien het toestel zich regelmatig uitschakelt dient u contact met uw installateur op te nemen.

### Batterijen vervangen

- Onjuiste plaatsing van de batterijen kan de elektronika of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.
- Vervang de batterijen alleen wanneer het toestel volledig is uitgeschakeld.

Toestel uitgevoerd met “Centre Fire” (CF) of “Line Fire” (LF) dubbele brander:

- De batterijen van de handzender en ontvanger hebben een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen. Oplaadbare batterijen zijn niet toegestaan.
- Als de batterijen van de ontvanger bijna geheel leeg zijn, schakelt het systeem het toestel helemaal uit. Dit gebeurt niet als de ontvanger is aangesloten op een adapter (6V) (optie).
- Vervangen is noodzakelijk wanneer bij de:
  - 1 Handzender: Het batterij-symbool dit aangeeft in het display.  
 : Batterij vol       : Batterij leeg
  - 2 Ontvanger: 3x kort geluidssignaal, hoorbaar als de motorknop draait.
    - 1 Handzender:
      - \* Open het klepje aan de achterzijde.
      - \* Haal voorzichtig de 9V-blokbatterij eruit en maak deze los van de contacthouder. Trek niet aan de draden!
      - \* Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.
    - 2 Ontvanger:
      - \* Trek voorzichtig de gehele ontvanger uit de houder achter het front van het toestel.
      - \* Schuif het klepje open.
      - \* Verwijder de batterijen uit de batterijhouder.
      - \* Plaats 4 nieuwe 1,5V-batterijen (type LR6 of AA) op de aangegeven wijze in de batterijhouder. De aandrukveer altijd tegen de minpool (-) van de batterij.
      - \* Sluit de deksel en plaats de ontvanger weer terug in de houder.

Toestel uitgevoerd met “Premium Fire” (PF) dubbele brander:

- **Ontvanger:**  
Omdat het toestel standaard is voorzien van een 230 VAC aansluiting, zijn er géén batterijen in de ontvanger aanwezig.
- **Handzender:**  
De batterij van de handzender heeft een levensduur van ongeveer één jaar. Gebruik van alkaline batterijen wordt aanbevolen. Oplaadbare batterijen zijn niet toegestaan. Vervangen van de batterij is noodzakelijk als het batterij-symbool dit aangeeft in het display.

 : Batterij vol       : Batterij leeg

- \* Open het klepje aan de achterzijde.
- \* Haal voorzichtig de 9V-blokbatterij eruit en maak deze los van de contacthouder.  
Trek niet aan de draden!
- \* Verbind de nieuwe batterij en plaats het geheel terug. Sluit het klepje.

### 3 EERSTE KEER STOKEN

Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag die bestand is tegen zeer hoge temperaturen.

Tijdens de eerste stookuren kan er een min of meer hinderlijke geur ontstaan door het inbranden van de lak, dit is echter ongevaarlijk.

Om dit zo snel mogelijk te verhelpen dient men het toestel enkele uren volop te laten branden en het vertrek goed te ventileren.

Na de eerste keren branden, kan er een lichte aanslag op de binnenzijde van de ruit komen. Dit komt door de lak die uithardt. Nadat de haard is afgekoeld kan deze aanslag verwijderd worden met glasreiniger of keramische kookplaatreiniger.

#### 4 DAGELIJKS ONDERHOUD

- Voorkom te veel stof en deeltjes van sigarettenrook, kaarsen en olielampen in de lucht van uw woning. Verhitting van deze deeltjes, via het convectie systeem van het toestel, kan namelijk leiden tot verkleuring van wanden en plafond. Daarom dient men het vertrek, waar het toestel staat, altijd voldoende te ventileren. Verwijder regelmatig de eventuele stofaanslag achter het front (bovenzijde en onderzijde) met een stofzuiger.

- Belangrijk:**
- **Het glas, aan de binnenzijde van het toestel, regelmatig schoonmaken met een glasreiniger of keramische kookplaatreiniger. (Zie het Installatievoorschrift voor het demonteren/monteren van de ruit.)**



- Let op !**
- **Het niet tijdig schoonmaken van de ruit kan er toe leiden dat deze dof wordt en moeilijk, of zelfs niet meer, schoon te maken is.**
  - **Voorzichtig met glasreiniger! Zorg er voor dat bij het reinigen van de binnenzijde van de ruit geen glasreiniger vloeistof in het afdichtkoord aan de onderzijde van de deur loopt. Sproei telkens weinig glasreiniger vloeistof op het glas, en poets het meteen uit. Glasreiniger vloeistof in het afdichtkoord van de deur kan ertoe leiden dat deze vloeistof op die plaats de zwarte maskeerrand op de binnenzijde van het glas doet oplossen. Hierdoor kan de zwarte rand in het glas erg vlekkelig gaan uitzien, wat niet meer te herstellen is.**

- **Indien het glas gebroken of gescheurd is, moet men het onmiddellijk laten vervangen voordat het toestel weer in werking wordt gesteld.**



*Keramisch hittebestendig glas mag niet in de glascontainer, maar moet met het normale huisafval worden meegegeven.*

- Indien op het toestel is gemorst, dient het onmiddellijk uitgezet te worden. Pas als het toestel is afgekoeld, kan men het reinigen. Nooit een schuurmiddel, agressieve middelen of kachelpoets gebruiken; uitsluitend een droge, niet pluizende doek.
- Bij de vakhandel zijn ook spuitbussen hittebestendige lak verkrijgbaar, zodat men voor het jaarlijkse onderhoud eventueel kleine vlekken of beschadigingen kan bijspuiten.

## 5 JAARLIJKS ONDERHOUD



Het is noodzakelijk dat het toestel, het complete concentrische kanalsysteem (waar mogelijk) en de uitmonding jaarlijks door een erkend gasvakman/ installateur worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd. Zie ook het Installatievoorschrift, dat apart bij het toestel wordt geleverd.





**Uw Bellfires dealer**

01 - 010515 - 340358